


LED AYDINLATMALI VE ISITMALI ANKASTRE BORNOZLUK UYGULAMA ŞEMASI

KURULUM ADIMLARI

1

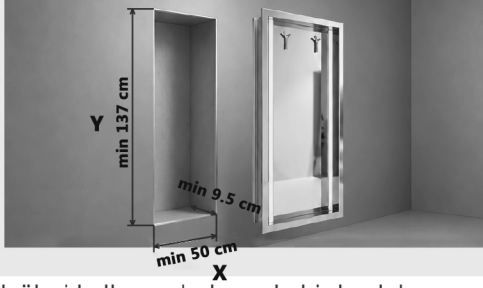

Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)
Trafo bağlantılarını ayarlayın.
Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.
X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.

2



Boşluğa ürünü yerleştirin. Ürün çerçevesinin arka kısmı ile duvar arasında küçük bir boşluk bırakın. Bıraktığınız boşluğa ürün çerçevesi boyunca silikon yapıştırıcı sıkın veya iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.

3




Silikon sıkma işlemi tamamlandıktan sonra ürün ile duvar arasında boşluk kalmaması için duvara doğru sabitleyelim.

4



Ürün sabitlendikten sonra, görseldeki gibi bir bütün şeklinde görünmelidir. LED aydınlatmayı ve ısıtma işlevini kontrol edin.

TEKNİK ÇİZİM DETAYI

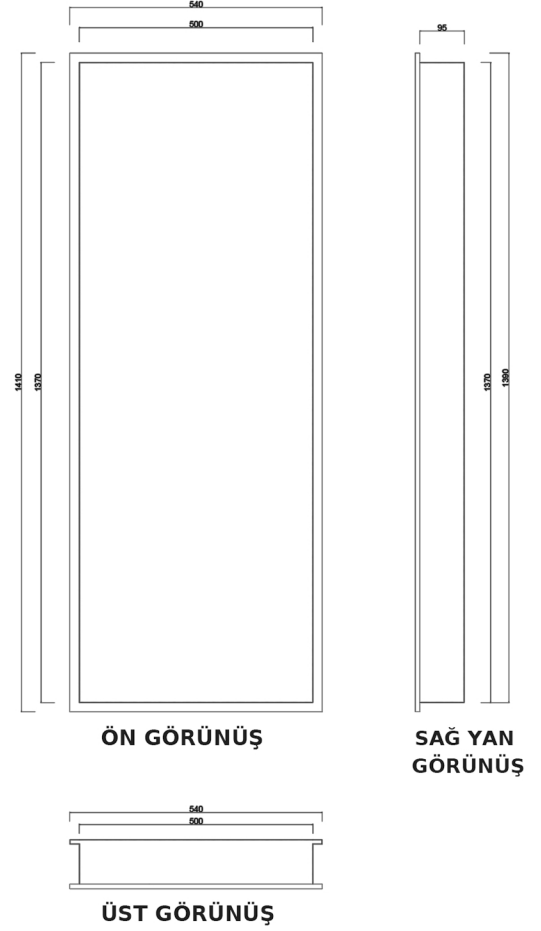

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.



NOT

LED için 12 V'luk trafo kullanınız.
Isıtma için 24 V'luk trafo kullanınız.