


ANKASTRE HİJYEN ÜRÜNÜ
UYGULAMA ŞEMASI


KURULUM ADIMLARI

1

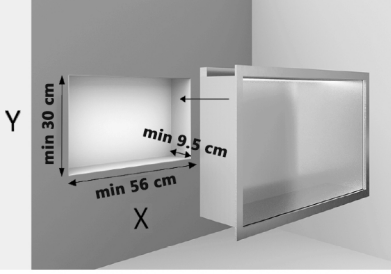


Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)
Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.
X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.

2

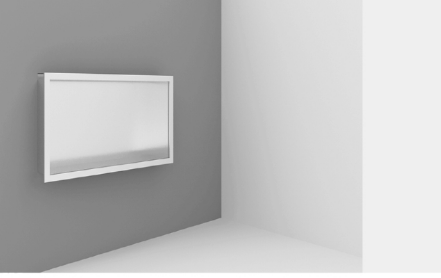


Boşluğa ürünü yerleştirin. Ürün çerçevesinin arka kısmı ile duvar arasında küçük bir boşluk bırakın. Bıraktığınız boşluğa ürün çerçevesi boyunca silikon yapıştırıcı sıkın veya iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.
(Duvara su sızma riskini önlememiz için dikkatli ve çerçeve boyunca boşluk kalmayacak şekilde işlemi tamamlayın.)

3

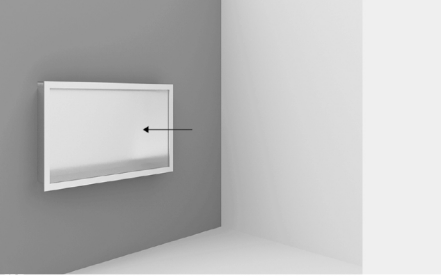


Silikon sıkma işlemi tamamlandıktan sonra ürün ile duvar arasında boşluk kalmaması için duvara doğru sabitleyin.

4


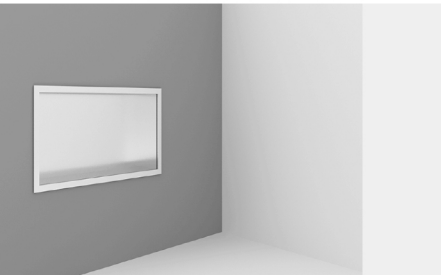


Ürün sabitlendikten sonra, görseldeki gibi bir bütün şeklinde görünmelidir.

TEKNİK ÇİZİM DETAYI

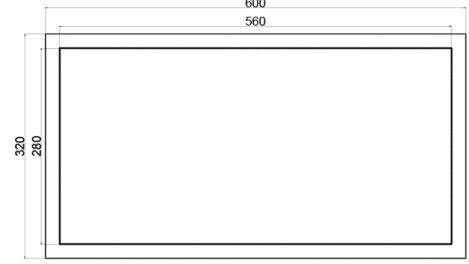

ÖN GÖRÜNÜŞ

SAĞ YAN
GÖRÜNÜŞ

ÜST GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

NOT

LED için 12 V'luk trafo kullanınız.

