


OCULTO LATENT

SERİSİ


Q
PNR AQUA

ANKASTRE DEPOLAMA ALANI UYGULAMA ŞEMASI

KURULUM ADIMLARI

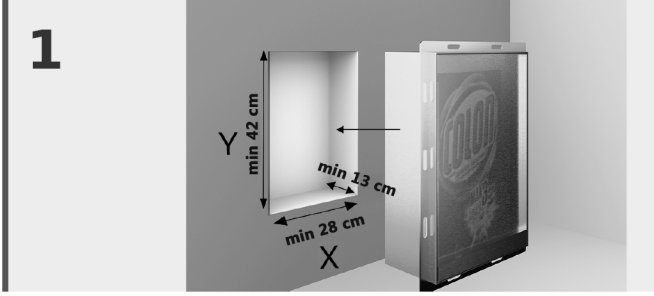

Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)
Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın. X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.

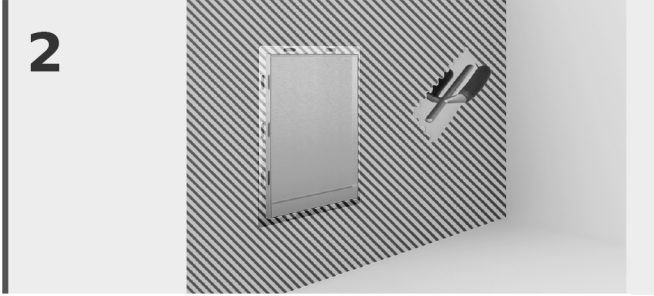

Ürünü duvardaki boşluğa yerleştirdikten sonra, görselde taranmış olarak belirtilen alanları sıva ile kapatın ve ardından üzerine seramikleri uygulayın.





Seramiklerin devamlılığını bozmayacak şekilde, ürün kapağı ölçülerinde kesim yapın. Kesilen seramiğin arka yüzeyine silikon esaslı yapıştırıcı uygulayarak dış kapağa yerleştirin.



Ürünün seramik ile birleştiği boşluklara silikon esaslı malzeme ile dolgu uygulayın. Dolgu işlemi ile ürün montajını tamamlayın.

TEKNİK ÇİZİM DETAYI

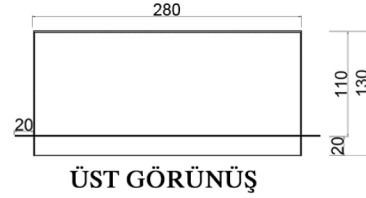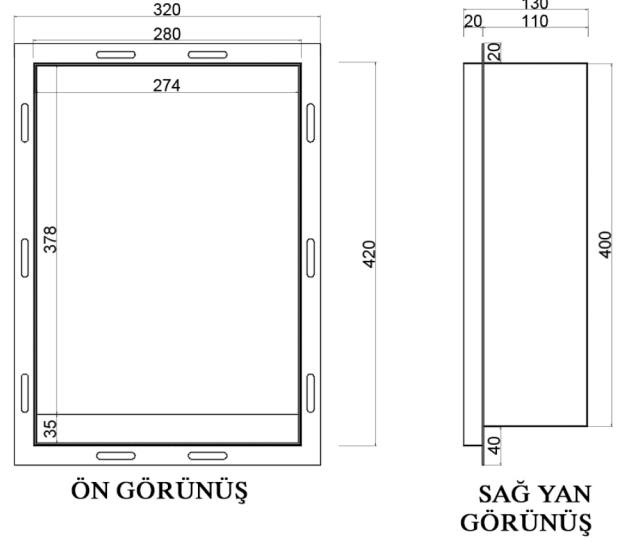

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.



KAPAK AÇMA VE
KAPAMA HIZINI BURADAN
AYARLAYABİLİRSİNİZ.