


ANKASTRE DEPOLAMA ALANI UYGULAMA ŞEMASI

KURULUM ADIMLARI

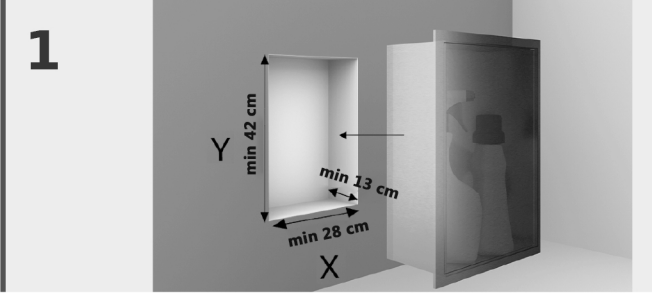


Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)


Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın. X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.



Boşluğa ürünü yerleştirin. Ürün çerçevesinin arka kısmı ile duvar arasında küçük bir boşluk bırakın. Bıraktığınız boşluğa ürün çerçevesi boyunca silikon yapıştırıcı sıkın veya iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.

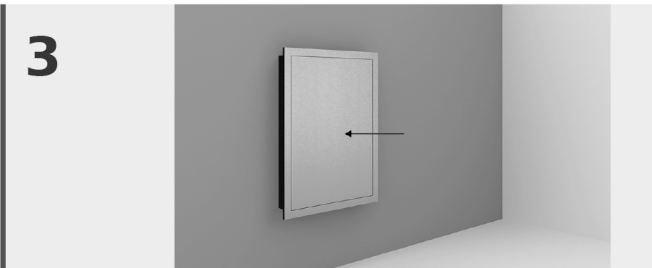


Silikon sıkma işlemi tamamlandıktan sonra ürün ile duvar arasında boşluk kalmaması için duvara doğru sabitleyelim.

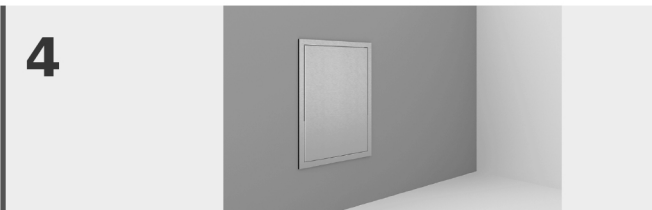


Ürün sabitlendikten sonra, görseldeki gibi bir bütün şekilde görünmelidir.

TEKNİK ÇİZİM DETAYI

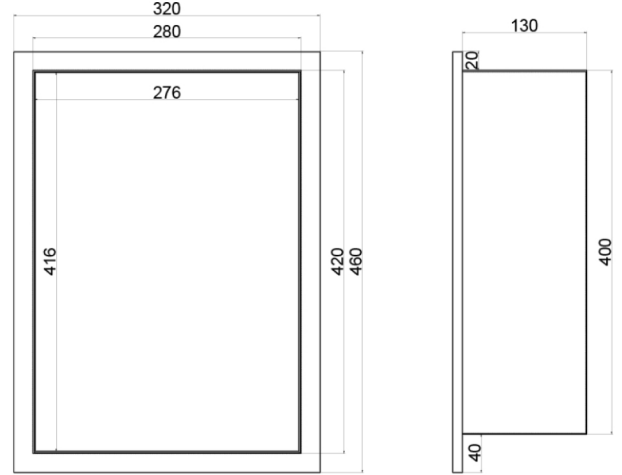

ÖN GÖRÜNÜŞ

SAĞ YAN
GÖRÜNÜŞ

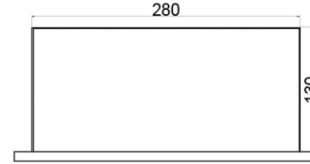

ÜST GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

KAPAK AÇMA VE
KAPAMA HIZINI BURADAN
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

