


ANKASTRE HİJYEN SETİ UYGULAMA ŞEMASI

KURULUM ADIMLARI

1

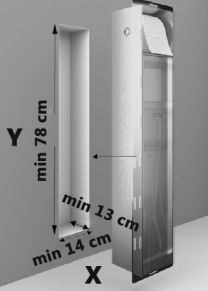

Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)
Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın. X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.

2




Ürünü duvardaki boşluğa yerleştirdikten sonra, görselde taranmış olarak belirtilen alanları sıva ile kapatın ve ardından üzerine seramikleri uygulayın.

3



Seramiklerin devamlılığını bozmayacak şekilde, ürün kapağı ölçülerinde kesim yapın. Kesilen seramiğin arka yüzeyine silikon esaslı yapıştırıcı uygulayarak dış kapağa yerleştirin.


4

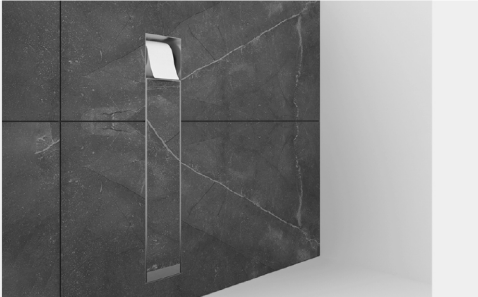


Ürünün seramik ile birleştiği boşluklara silikon esaslı malzeme ile dolgu uygulayın. Dolgu işlemi ile ürün montajını tamamlayın.

TEKNİK ÇİZİM DETAYI


TEKNİK ÇİZİM DETAYI

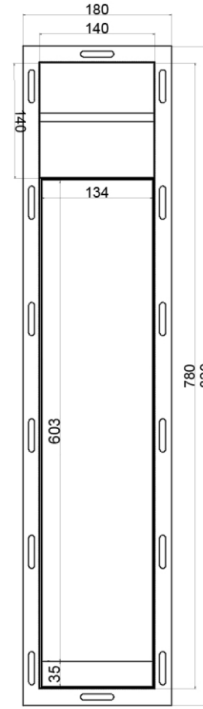

ÖN GÖRÜNÜŞ

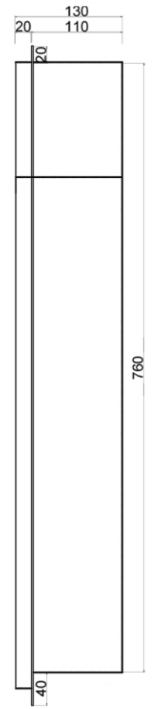

SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

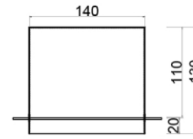

ÜST GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

KAPAK AÇMA VE
KAPAMA HIZINI BURADAN
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

