



ANKASTRE YEDEK RULOLU TUVALET KAĞITLIĞI UYGULAMA ŞEMASI

KURULUM ADIMLARI

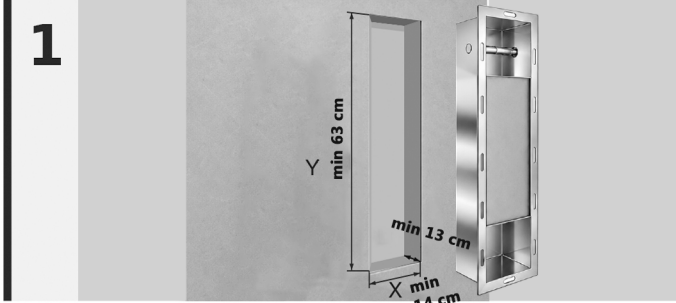


Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)


Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın. X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.

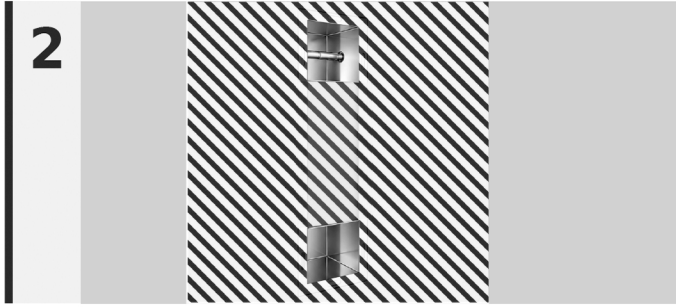

Ürünü duvardaki boşluğa yerleştirdikten sonra, görselde taranmış olarak belirtilen alanları sıva ile kapatın ve ardından üzerine seramikleri uygulayın.

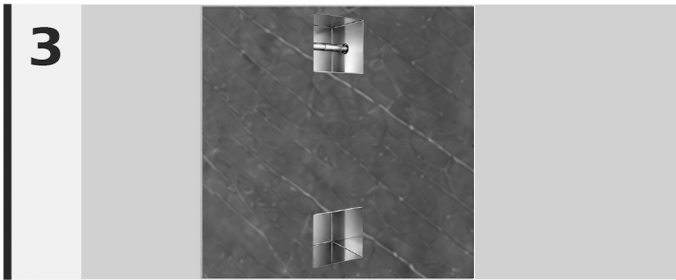


Seramiği tek parça ve duvarla bütün olacak şekilde uygulayın. Üst ve alt kullanım açıklıklarını açık bırakın. Seramiği ürün ve duvar yüzeyine hizalayıp ayarlayın.

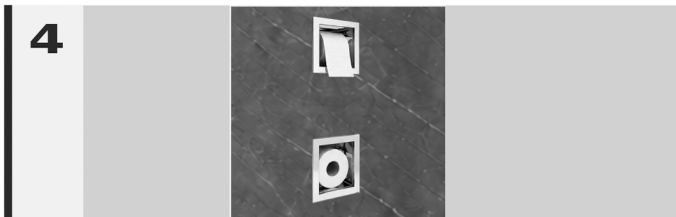


Seramik hizası ve ayarı tamamlandıktan sonra üst ve alt dekoratif çerçeveleri yerleştirin. Böylece ürün montajını tamamlayın.

TEKNİK ÇİZİM DETAYI

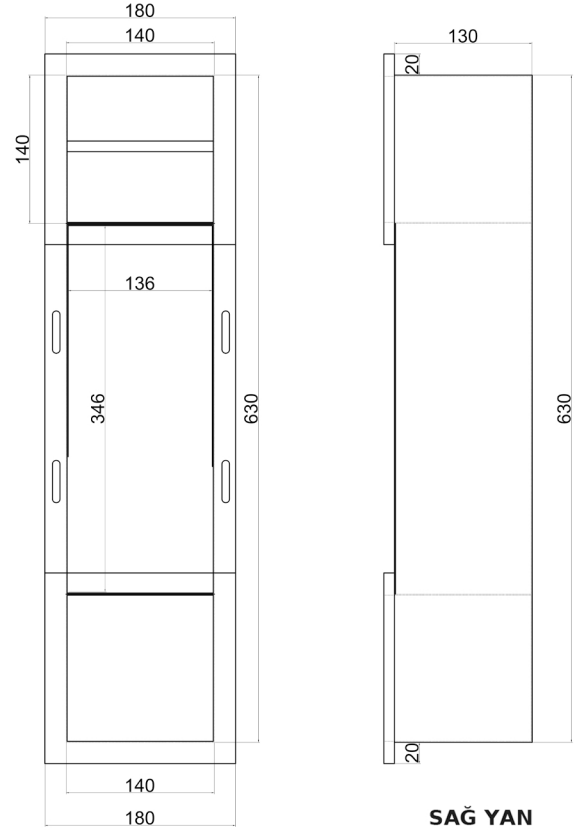

ÖN GÖRÜNÜŞ

SAĞ YAN
GÖRÜNÜŞ

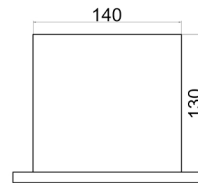

ÜST GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

KULLANIM VE MONTAJ NOTLARI

Ürün ölçüsü: 140 x 630 mm (14 x 63 cm).

Üst bölüm: kullanımdaki tuvalet kağıdı.

Alt bölüm: yedek tuvalet kağıdı rulosu.

Yedek rulo alttan alınarak üst bölüme takılır.

Seramik duvarla tek parça, kesintisiz bir yüzey oluşturur. Çerçeveler seramik hizalandıktan sonra takılır.