

ROCHE


SERİSİ

Q
PNR AQUA

ANKASTRE HİJYEN SETİ UYGULAMA ŞEMASI

KURULUM ADIMLARI

1

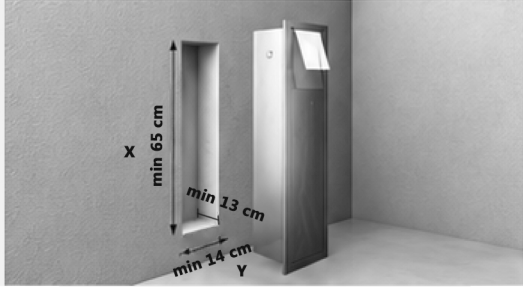

Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)

Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın. X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.

2




Boşluğa ürünü yerleştirin. Ürün çerçevesinin arka kısmı ile duvar arasında küçük bir boşluk bırakın. Bıraktığınız boşluğa ürün çerçevesi boyunca silikon yapıştırıcı sıkın veya iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.

3




Silikon sıkma işlemi tamamlandıktan sonra ürün ile duvar arasında boşluk kalmaması için duvara doğru sabitleyelim.

4

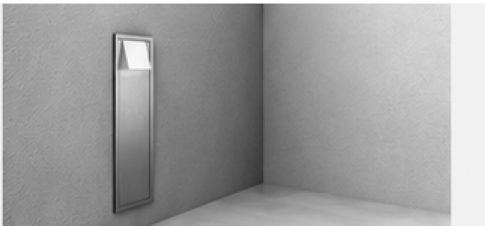


Ürün sabitlendikten sonra, görseldeki gibi bir bütün şekilde görünmelidir.


TEKNİK ÇİZİM DETAYI

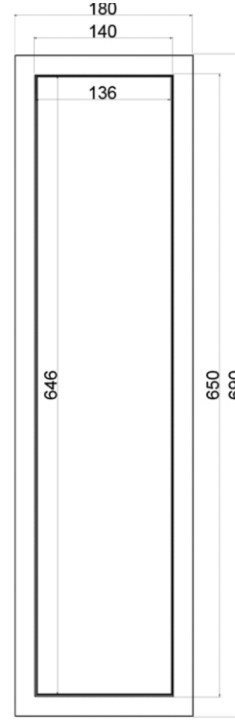

ÖN GÖRÜNÜŞ

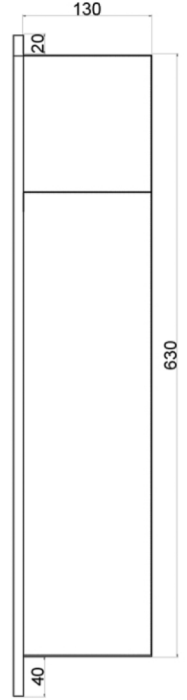

SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

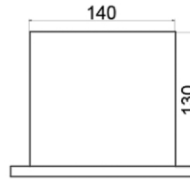

ÜST GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

KAPAK AÇMA VE
KAPAMA HIZINI BURADAN
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

