


ANKASTRE TUVALET KAĞIDI TUTUCU VE DEPOLAMA ALANI - UYGULAMA ŞEMASI


KURULUM ADIMLARI

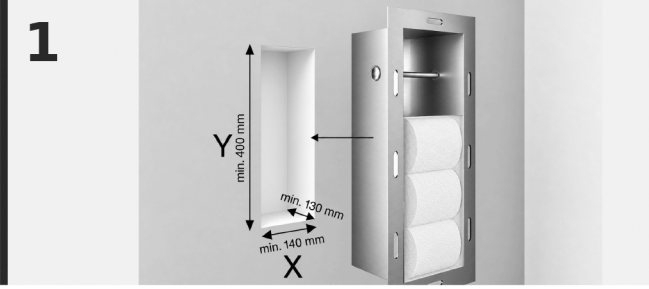

Yukarıdaki ölçüleri kullanarak duvarda bir boşluk oluşturun. (+ 0.5 cm / 1 cm)
Ürünün sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için boşluğun iç yüzeyini sıva harcıyla düzgünce kaplayın.
X ve Y düzleminde terazisinde olduğuna emin olun.



Ürünü duvardaki boşluğa yerleştirdikten sonra, görselde taranmış olarak belirtilen alanları sıva ile kapatın ve ardından üzerine seramikleri uygulayın.

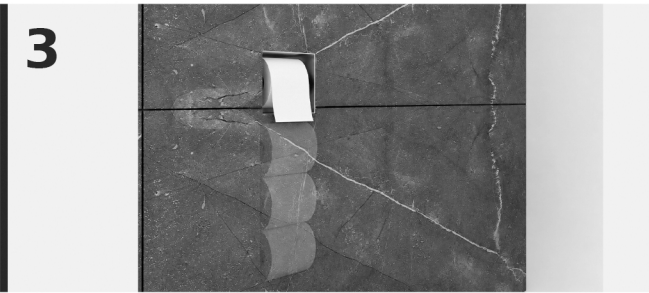


Seramik kaplamadan sonra ürün, görseldeki gibi bir bütün şekilde görünmelidir.




Seramik kaplamanın ardından, çerçeve seramik yüzeye oturtulur ve kullanıma hazırdır.


TEKNİK ÇİZİM DETAYI

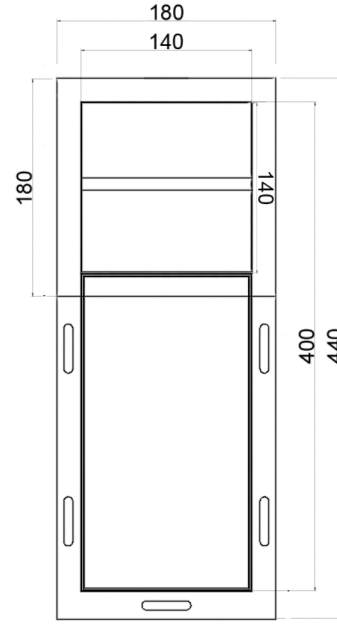

ÖN GÖRÜNÜŞ

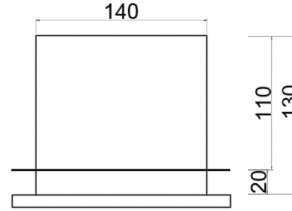

ÜST GÖRÜNÜŞ

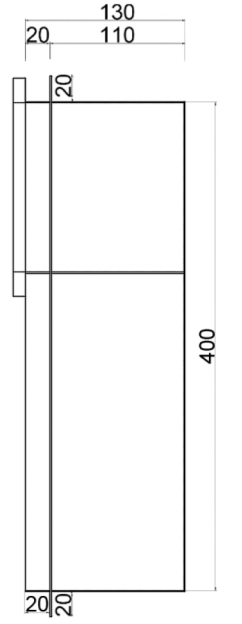

SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

